



MANUAL DE INSTALAÇÃO E DO USUÁRIO



FORNO F609PROESX

DA MESA DE NOSSO PRESIDENTE

Prezado novo proprietário de um produto Bertazzoni, nossa empresa traz para os lares de todo mundo aparelhos de cozinha lindos, de alto desempenho, que os ajudam a realizar seus sonhos.

Nós unimos a altíssima qualidade da mão de obra Italiana com a precisão técnica, a vanguarda em manufatura, gerando tranquilidade para nossos clientes.

Nossa marca eleva o preparo de alimentos a uma nova dimensão onde sabor, diversão, e estilo de vida - os valores de nossa terra – se juntam.

Construímos esta empresa com uma paixão sem igual e a dedicação do empresariado familiar.

Nossos pais nos deixaram o legado.

Nossos filhos o herdarão.

Está em nossas mentes, nossos corações, nossas almas.


Desde 1882, nosso nome está nos produtos que produzimos.

Temos orgulho – e ao mesmo tempo, humildade – de nosso legado. Esta empresa é a Bertazzoni.

Somos a Bertazzoni.

E juramos continuar a construir essa grande empresa para o futuro.

Paolo Bertazzoni
Presidente

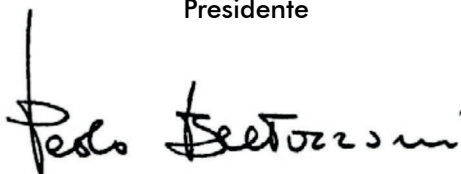A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE	4
PROTEÇÃO AMBIENTAL	5
EMBALAGENS DE PLÁSTICO	5
ETIQUETA DO APARELHO	5
SEGURANÇA	6
DICAS IMPORTANTES	7
ATENÇÃO	7
IMPORTANTE	8
COMO DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO	9
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	10
INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO	11
INSTALANDO O FORNO NO MÓVEL (NICHOS)	11
INFORMAÇÃO IMPORTANTE	11
INSTALAÇÃO SOB UMA BANCADA	13
INSTALANDO O FORNO EM UM SUPORTE ALTO	14
FIXAÇÃO DO FORNO	15
CONEXÃO ELÉTRICA	16
MANUTENÇÃO	17
UTILIZAÇÃO DO APARELHO	17
PAINEL DE CONTROLE	17
FUNÇÕES DO FORNO	18
UTILIZAÇÃO	19
ANTES DE UTILIZAR	19
POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS/BANDEJAS	19

RESFRIAMENTO	19
PRÉ - AQUECIMENTO	20
MODOS DE COZIMENTO	20
DICAS DE COZIMENTO	23
POUPANDO ENERGIA	23
GUIA DE COZIMENTO	24
ACESSÓRIOS	25
FUNÇÃO CHURRASQUEIRA	26
UTILIZANDO O DISPLAY DE TOQUE	27
TEMPORIZADOR	32
LIMPANDO O APARELHO	32
MANUTENÇÃO BÁSICA	33
REMOVENDO AS GUIAS LATERAIS	33
SUBSTITUINDO A LUZ DO FORNO	34
LIMPANDO O VIDRO INTERNO DA PORTA	35
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	37
DADOS TÉCNICOS	38
DIAGRAMA ELÉTRICO	39
CERTIFICADO DE GARANTIA	40
ANOTAÇÕES	43

INTRODUÇÃO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR O APARELHO.

O fabricante não deve ser responsabilizado por danos materiais ou danos pessoais resultantes da instalação incorreta ou uso inadequado do aparelho. O fabricante também não se responsabiliza por quaisquer imprecisões devidas a erros de impressão ou transcrição neste folheto.

A aparência das figuras aqui incluídas é apenas para orientação.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações em seus produtos quando julgar necessário ou benéfico, porém as características essenciais de segurança e desempenho não devem ser afetadas.

ESTE APARELHO FOI CONCEBIDO PARA USO DOMÉSTICO NÃO PROFISIONAL.

Este manual do usuário é parte integrante do aparelho e, portanto, deve ser mantido em um local acessível ao usuário durante toda a vida útil do aparelho.

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

O fabricante não será responsável por danos materiais ou ferimentos pessoais devido a:

- Uso do aparelho diferente do especificado;
- Não cumprimento das instruções do manual do usuário;
- Adulteração / modificações não autorizadas em qualquer parte do aparelho;
- Uso de peças sobressalentes não originais;
- Este aparelho destina-se a cozinhar alimentos em ambiente doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio;
- O aparelho não foi projetado para operar com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.

AVISO: a marcação **CE** neste produto é uma declaração, sob responsabilidade total do fabricante, de que o produto cumpre todos os requisitos europeus de saúde, segurança e ambiente definidos na legislação que abrange este tipo de produto.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Pense no meio ambiente ao descartar a embalagem.

Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva Internacional sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Esta diretiva define os padrões para a coleta e reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A embalagem deste aparelho é composta pelos elementos estritamente necessários para garantir uma proteção suficiente durante o transporte. Os materiais de embalagem são totalmente recicláveis, reduzindo assim o seu impacto ambiental. Ajude a proteger o meio ambiente levando em consideração as seguintes dicas:

- Separe os materiais de embalagem para reciclagem;
- Inutilize o aparelho antigo antes de levá-lo para o centro de coleta. Peça às autoridades locais competentes, detalhes sobre o centro de reciclagem mais próximo para onde você pode levar o aparelho antigo;
- Não descarte óleo usado no ralo. Guarde-o em um recipiente fechado e leve à central de reciclagem; se isso não for possível, descarte-o em resíduo misto (desta forma será descartado em instalação monitorada - embora não seja a melhor solução, pelo menos evita a contaminação dos sistemas de esgoto / água).

EMBALAGENS DE PLÁSTICO

Perigo de asfixia

- Não deixe a embalagem ou qualquer parte dela ao alcance de crianças.
- Não deixe as crianças brincarem com os sacos plásticos.

ETIQUETA DO APARELHO

A etiqueta do aparelho contém os dados técnicos, o número de série e a marca de aparelho. A etiqueta do aparelho está localizada na parte frontal do forno e não deve ser removida em nenhum momento.

SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

ESTE MANUAL E SEU PRODUTO TÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA. LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Alerta sobre situações que podem trazer ferimentos ou riscos à sua vida, ou a terceiros.

As mensagens de segurança que estarão no manual, virão após o símbolo



e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas duas palavras significam:



PERIGO

Existe o risco de: perda de vida ou de ocorrência de danos graves ao utilizador se as instruções não forem seguidas imediatamente.



ADVERTÊNCIA

Existe o risco de: perda de vida ou de ocorrência de danos graves ao utilizador se as instruções não forem seguidas imediatamente.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir as chances de ferimento e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.



ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico!

Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o pino de conexão terra.

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.

Não use adaptadores, benjamins ou T's.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

Não utilize múltiplas tomadas (adaptadores) ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

DICAS IMPORTANTES

- É recomendado que a primeira instalação do seu forno seja feita por um técnico treinado e certificado pela fabricante. Esta instalação não é gratuita.
- Instale e posicione o forno exatamente de acordo com as instruções contidas neste manual do usuário.
- A instalação deste produto exige um correto dimensionamento da rede elétrica. Instale o produto de acordo com as especificações descritas neste manual.
- Não use o forno se ele estiver danificado ou se não estiver funcionando corretamente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Serviços da fabricante, a fim de evitar riscos.
- O cordão de alimentação não deve ficar apoiado sobre superfícies quentes, cantos pontiagudos ou bordas cortantes, para evitar o rompimento da isolação do mesmo.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Não use o forno para aquecer o ambiente.
- Não use artigos de vestuário frouxos ou dependurados, quando estiver usando o forno, nem toalhas ou panos grandes de cozinha para segurar os utensílios, pois eles podem se incendiar.
- Não obstrua a parte frontal do seu forno. Ele possui um vão para vazão de ar e sua obstrução pode causar danos ao produto.
- Não aqueça recipientes lacrados.
- Use somente utensílios de cozinha aprovados para uso em forno. Siga as instruções do fabricante dos utensílios, especialmente quando estiver usando utensílios de vidro ou plástico.

ATENÇÃO

- Durante a utilização o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.
- Durante e após o uso, não toque nas superfícies internas do forno, nem deixe roupas ou outros materiais inflamáveis em contato com ele, até que o aparelho tenha tido tempo suficiente para esfriar.
- Partes acessíveis podem se tornar quentes quando seu forno estiver em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.
- Use luvas de cozinha para retirar bandejas e acessórios quando o forno

estiver quente.

- Jamais guarde materiais inflamáveis no forno ou nas suas proximidades.
- Não conserte ou substitua qualquer peça do forno, a não ser que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços da fabricante e, serão cobrados após o período de garantia.
- Assegure-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico. Da mesma forma, assegure-se de que a lâmpada esteja fria.
- Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.
- Tenha muito cuidado ao cozinhar alimentos com alto teor de álcool, pelo risco de incêndio. Antes de utilizar o aparelho, remova quaisquer resíduos alimentares do interior do forno para evitar incêndios ou fumaça.
- Não coloque nenhum objeto ou papel manteiga no fundo do forno.
- O suco de frutas pode causar manchas permanentes, utilize pratos fundos para evitar possíveis vazamentos.
- Recipientes danificados ou pequenos demais podem causar ferimentos. Tome cuidado ao abrir a porta do forno, poderá escapar vapor e causar queimaduras.
- Não coloque água no forno quente, poderá ocorrer a criação de vapor e ocasionar queimaduras.
- Mantenha a vedação da porta limpa, assim evitará que o calor escape e danifique as unidades adjacentes.
- Insira as prateleiras e as bandejas do forno corretamente em suas guias, para evitar danos à porta ao fechar o produto.

IMPORTANTE

Nunca utilize sacos plásticos destinados a melhorar a cocção dos alimentos junto com a função grill (Elemento de aquecimento Elétrico superior ou Queimador a Gás). Durante a cocção o saco plástico estufa com o vapor gerado pelo alimento e pode encostar no grill vindo a estourar. O vapor liberado queima provocando fuligem e fumaça vindo a danificar o produto. Se a porta do Forno for aberta no momento da queima do vapor pode provocar queimaduras.

COMO DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO

IMPORTANTE

Risco de Sufocamento

Remova a gaveta do seu produto antigo.




Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

Produtos velhos ou abandonados são perigosos especialmente para as crianças, pois elas podem ficar presas dentro do produto, correndo o risco de sufocamento. A correta eliminação deste produto evita consequências negativas para o meio ambiente e para a sua saúde. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. É necessário entregá-lo a um ponto de coleta e reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o produto ou se escondam nele, já que poderão ficar presas e morrerem asfixiadas.

ANTES DE DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO:

- Corte o cabo de alimentação.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS RELATIVOS À SEGURANÇA


 Símbolo de Proibição	Este é um símbolo de Proibição. Qualquer tipo de não observância das instruções assinaladas com este símbolo poderão resultar em danos ao produto ou colocar em perigo a segurança do consumidor.
 Símbolo de Cuidado	Este é um símbolo de Cuidado. Exige que o produto seja manuseado em estrita observância das instruções marcadas com este símbolo; danos ao produto ou ferimentos pessoais poderão ocorrer.
 Símbolo de Atenção	Este é um símbolo de Atenção. Instruções marcadas com este símbolo poderá requerer cuidados especiais. Atenção insuficiente poderá resultar em ferimentos ou danos ao produto.



Perigo: risco de incêndio/material inflamável

O presente manual contém informações de segurança importantes, as quais deverão ser estritamente observadas pelos consumidores.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

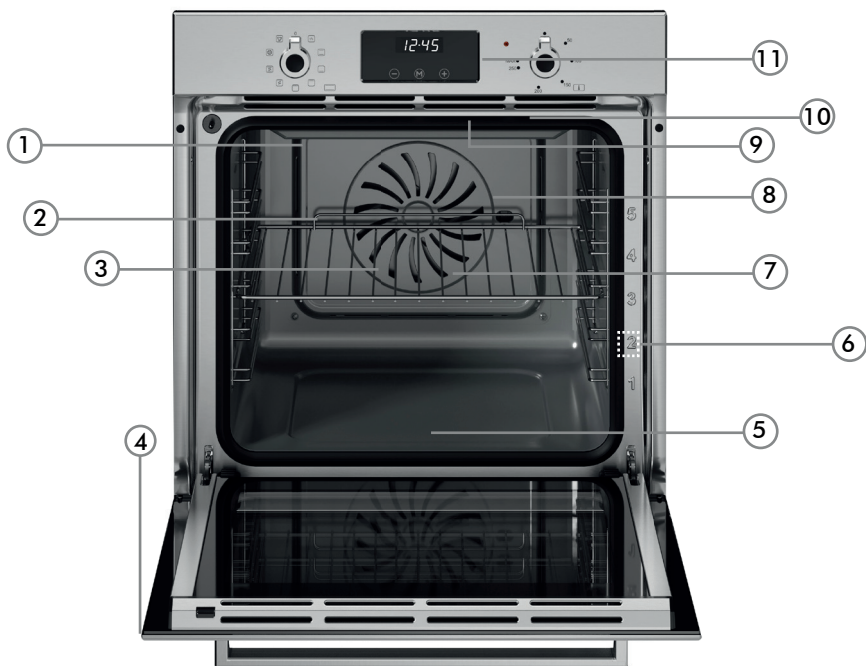

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Ventilador resfriamento | 7. Ventilador |
| 2. Parede traseira | 8. Resistência circular (não visível) |
| 3. Prateleira (01 unidade) | 9. Luz interna do forno |
| 4. Porta | 10. Resistência superior |
| 5. Resistência inferior (não visível) | 11. Painel de controle |
| 6. Posição das prateleiras (o número do nível é indicado na parte frontal do forno) | |

Obs: Parafusos para a instalação do forno acompanham o aparelho e estão disponíveis junto ao manual de instruções.

NOTA:

- Durante a cocção é possível que o ventilador ligue e desligue para reduzir o consumo energético.
- No final da cocção depois de desligar o forno, o ventilador de refrigeração poderá continuar a funcionar durante algum tempo.
- Abrir a porta durante o assamento desativa as resistências elétricas.

INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO

As instalações, ajustes, transformações e manutenções listadas nesta seção devem ser realizadas apenas por técnicos habilitados (de acordo com a legislação aplicável).

A instalação incorreta do produto pode causar danos materiais e ferimentos a pessoas ou animais de estimação; a fabricante não será responsabilizada neste caso.

A regulação automática do aparelho ou dispositivos de segurança só podem ser modificados pela fabricante ou por um profissional devidamente autorizado durante a vida útil do aparelho.

Certifique-se de que todo o EPI necessário seja usado ao realizar a instalação.

INSTALANDO O FORNO NO MÓVEL (NICHO)

Certifique-se de que o forno está totalmente íntegro e sem danos depois de remover todas as peças soltas de suas embalagens interna e externa. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contate a assistência técnica.

Verifique se a unidade é adequada para instalação do forno, referindo-se às dimensões indicadas neste guia.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE





O forno só pode ser instalado no interior de um móvel de cozinha ou de um compartimento embutido. Os dois lados e as superfícies circundantes devem resistir a temperaturas de até 90 °C.

A instalação do aparelho deve ser realizada de acordo com as disposições da legislação aplicável.

Deve haver uma abertura na parte inferior do móvel para permitir a ventilação do forno, conforme mostrado nas figuras a seguir.

Dimensões em mm

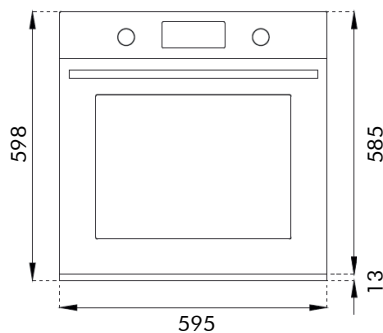

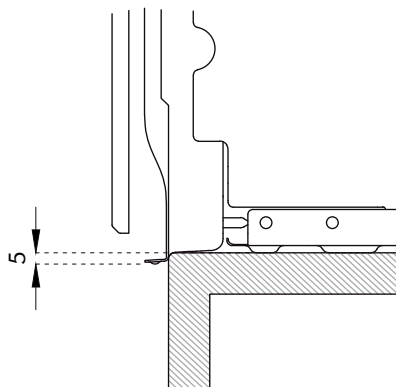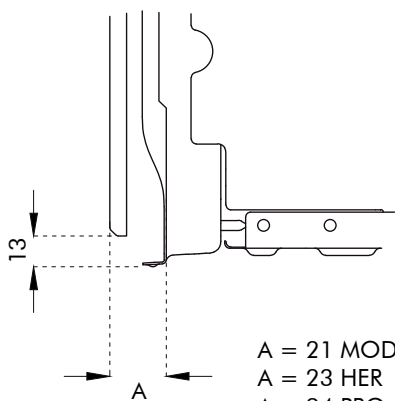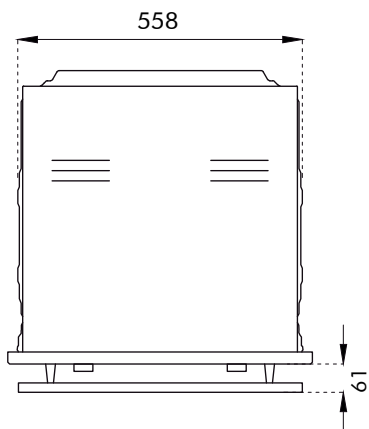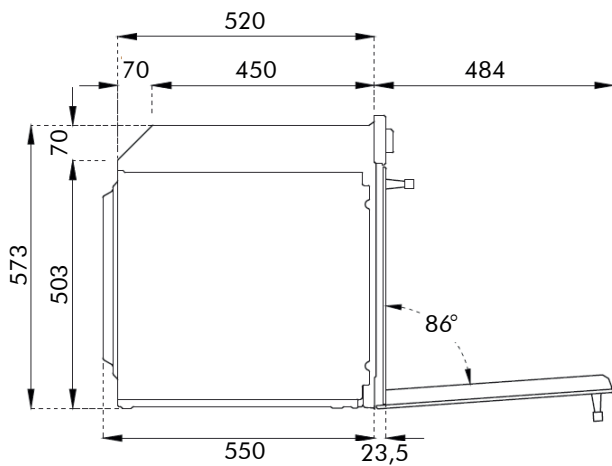


A = 21 MOD
A = 23 HER
A = 24 PRO

INSTALAÇÃO SOB UMA BANCADA

O espaço entre o forno e os móveis da cozinha ou outros aparelhos instalados deve ser suficiente para garantir a ventilação e saída de ar suficientes. Se o forno for instalado abaixo de um cooktop/rangetop, deve ser deixado um espaço entre a parte inferior da placa e a parte superior do produto para permitir a ventilação de todo o compartimento (ver figuras).


Todas as aberturas de ventilação necessárias para o cooktop/rangetop devem ser adicionadas conforme exigidas pelo forno.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade no caso de o forno ser instalado em combinação com aparelhos de outro fabricante.

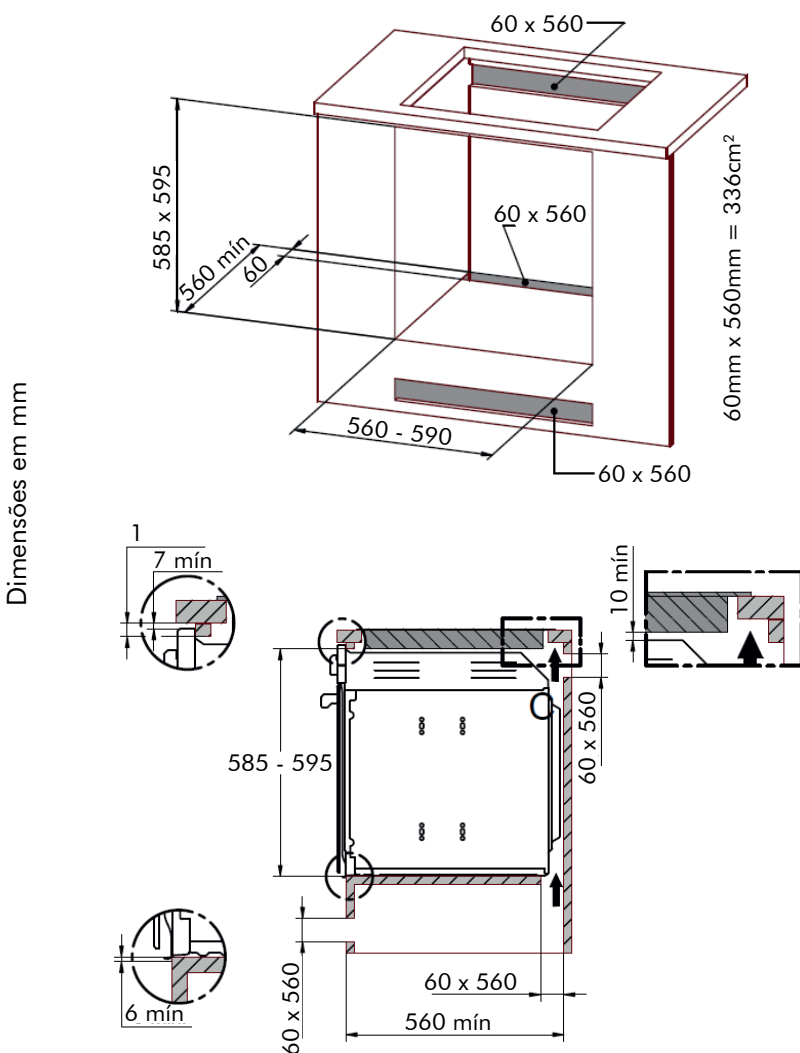



INSTALANDO O FORNO EM UM SUPORTE ALTO

O espaço entre o forno e os móveis da cozinha ou outros aparelhos instalados deve ser suficiente para garantir a ventilação e saída de ar suficientes. Certifique-se de que há uma abertura na parte superior ou traseira do móvel, conforme mostrado nas figuras.

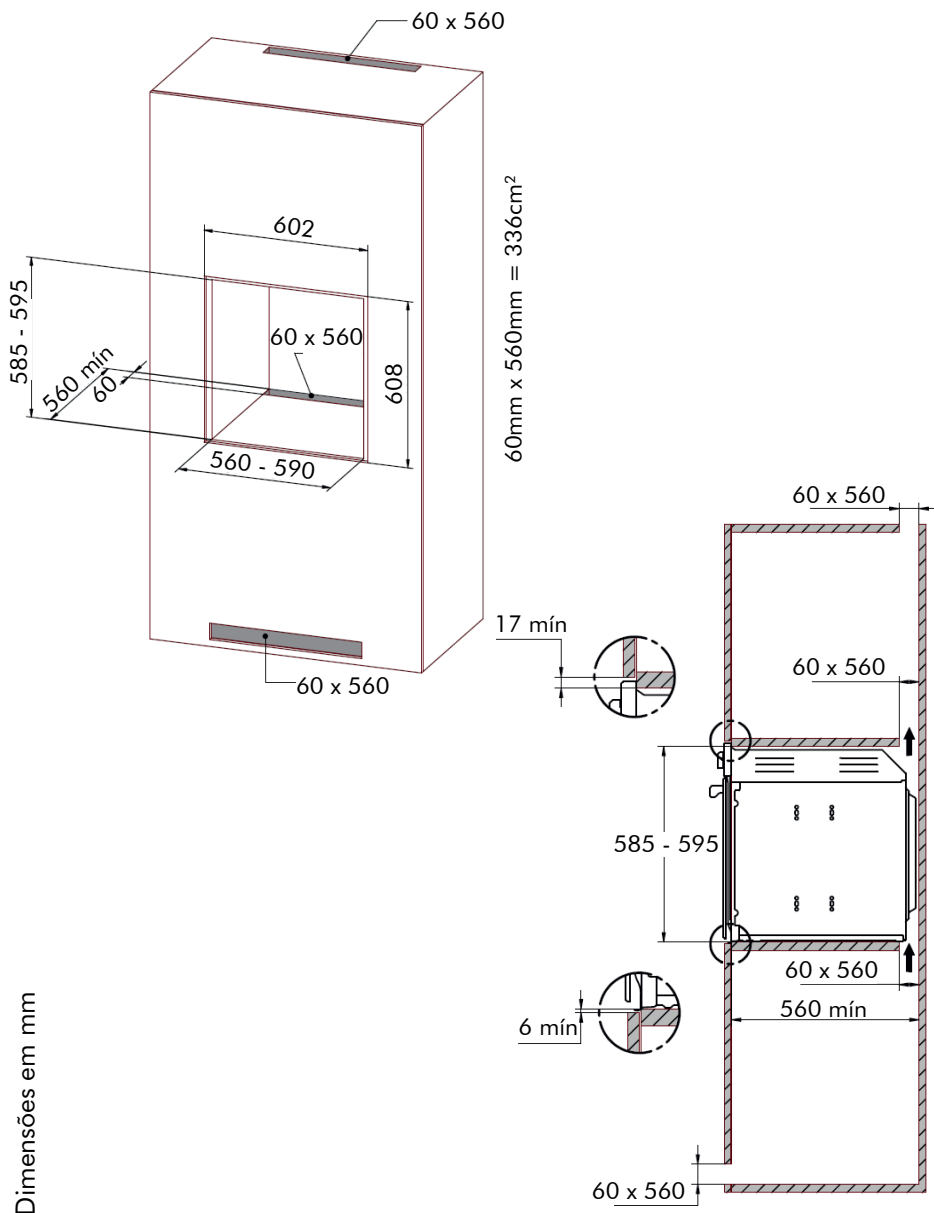

FIXAÇÃO DE FORNO

- Posicione o aparelho no móvel com a ajuda de uma segunda pessoa.
- Não use a porta ou puxador para posicionar o forno.
- Verifique se o forno está alinhado corretamente com as unidades.
- Verifique se a porta abre corretamente.
- Fixe o forno à carcaça com os parafusos fornecidos, garantindo que o forno permaneça centralizado.
- Cubra os parafusos com as tampas, fornecidos com o aparelho.

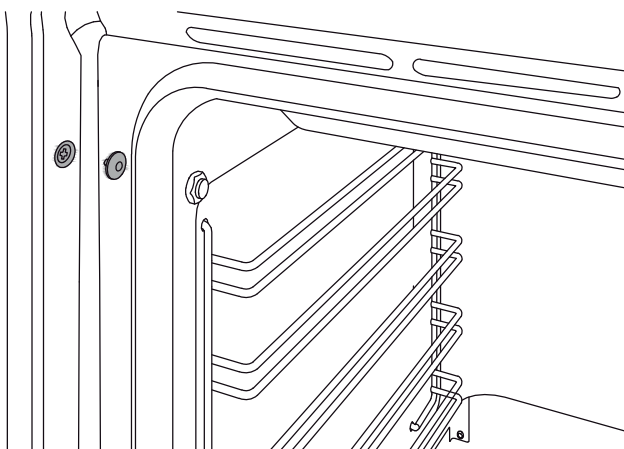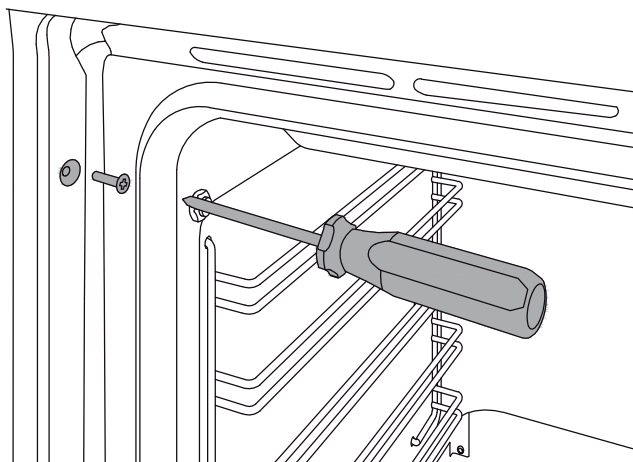

CONEXÃO ELÉTRICA

A ligação elétrica deve ser realizada de acordo com as normas e legislações aplicáveis.

Antes de conectar o aparelho, verifique se:

- O fornecimento de eletricidade principal corresponde às características indicadas no aparelho da placa de dados.
- A fiação do circuito e a tomada são equipadas com uma conexão de aterramento compatível.


Quando o forno está conectado à rede elétrica através de um soquete:

- Conecte um plugue ao cabo de alimentação que deve cumprir os padrões aplicáveis no país de uso; o plugue (e seu fusível, se aplicável) deve ser adequado para a carga nominal especificada na placa de dados do aparelho. Conecte os núcleos do cabo de acordo com a figura, certificando-se de seguir o esquema de cores da fiação harmonizada:

L (fase) = fio marrom

N (neutro) = fio azul

Terra "⏚" Símbolo = fio amarelo /verde

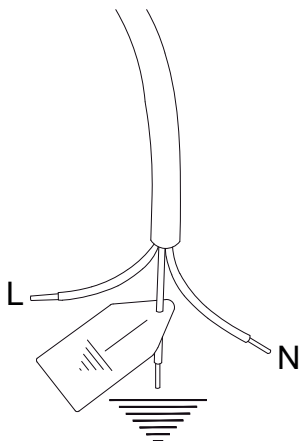

Tipo de forno	Nove funções
Tensão	220V
Frequência	60Hz
Máx. potência	2700 W
Máx. corrente	13 A
Tipo de cabo	3x1,5mm ²

- O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma que não encoste na parte traseira do forno, não entre em contato com arestas vivas e não atinja a temperatura de 90 °C em nenhum ponto.
- Não use adaptadores, cabos de extensão, soquetes, etc., pois podem causar contato soltos e superaquecimento.

Quando o aparelho for conectado fisicamente ao circuito principal:

- O circuito deve ser equipado com um disjuntor unipolar de capacidade adequada à carga nominal do aparelho.
- O condutor de aterramento não deve ser computado pelo disjuntor e deve ser conectado ao sistema de aterramento.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUINDO COMPONENTES

Isole a fonte de alimentação do aparelho antes de realizar qualquer manutenção.

Contate um centro de serviço autorizado se componentes funcionais precisarem ser substituídos.

AVISO: se o cabo de força precisar ser substituído, o instalador/técnico de manutenção deve usar H05VV-F cabo e deixar o condutor terra cerca de 2 cm a mais que fases e neutros.


Devem-se também cumprir com as instruções fornecidas pela conexão elétrica inicial.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO







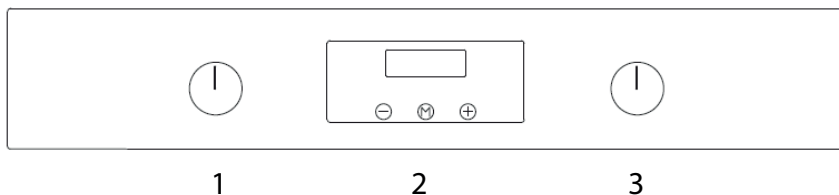





PAINEL DE CONTROLE

CONTROLES DO FORNO DE TRÊS BOTÕES

1. Seletor de função
2. Telas sensíveis ao toque
3. Seletor de temperatura



FUNÇÕES DO FORNO

Símbolo	Descrição	Forno onze funções Pirolítico
	Convecção	●
	Ventilador assistido	●
	Estático	●
	Pré-aquecimento	●
	Turbo	●
	Elemento inferior	●
	Grelhar	●
	Ventilador com grelha	●
	Assistente	●
	Especiais	●
	Hidrolimpeza	
	Autolimpeza	●

UTILIZAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR


- Remova qualquer plástico e qualquer resíduo de embalagem que esteja dentro e fora do forno.
- Remova e lave todos os acessórios.
- Ligue o forno por 30 minutos, na temperatura de 250 °C sem nenhuma comida dentro (durante este período de tempo, é normal pelo padrão de fábrica que o produto produza alguma fumaça ou odores).
- Deixe o forno esfriar.
- Limpe o interior do forno.

POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS / BANDEJAS

As prateleiras e bandejas devem ser inseridas nas guias laterais até que parem completamente, para evitar o contato com a porta do forno.

Ao remover os acessórios além da metade, eles são bloqueados para facilitar a remoção das louças.

O forno possui cinco níveis de cozimento indicados no lado direito do produto.

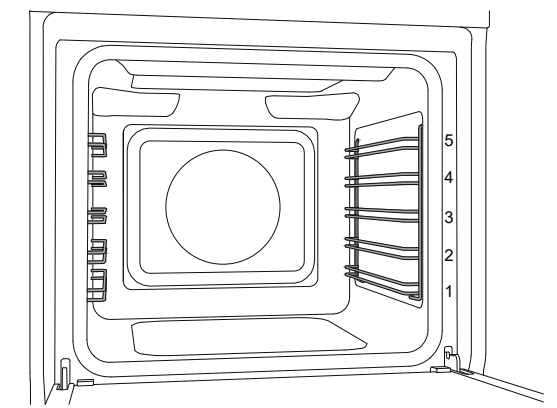

RESFRIAMENTO

- O forno é equipado com um sistema de resfriamento que opera durante o cozimento.
- O fluxo de ar entre o painel de controle e a porta permite que os controles possam ser mantidos na temperatura utilizável.
- O sistema de resfriamento liga e desliga automaticamente (é normal que continue a funcionar após desligá-lo).

PRÉ-AQUECIMENTO

A maioria das receitas exigem que o prato seja colocado no forno quando o mesmo tiver atingido a temperatura de cozimento específica.

O tempo de pré-aquecimento dependerá da temperatura selecionada e da quantidade dos acessórios dentro do forno.

MODOS DE COZIMENTO

1. Coloque a prateleira no nível necessário.
2. Selecione a função do forno girando o botão.
3. Defina a temperatura girando o botão no sentido horário.
4. Quando aplicável, ajuste o cozimento manual ou temporizado através do botão temporizador.

A luz indicadora no painel de controle desligará quando a temperatura definida for atingida (Quando aplicável).

O forno é equipado com vários elementos de aquecimento que criam vários modos de cozimento quando ativados individualmente ou em conjunto.

AVISO: todos os cozimentos devem ser realizado com a porta fechada.



CONVECÇÃO

Aquecimento do elemento traseiro do forno com assistência de ventilador.

Serve para cozinhar em vários níveis, ideal para qualquer tipo de alimentos que requerem calor uniforme.

- Nível 2 ou 3 para cozinhar alimentos individuais.
- Níveis 2 e 4 para cozinhar vários itens.



VENTILADOR ASSISTIDO

Aquecimento superior e inferior com assistência de ventilador.

Serve para cozinhar em vários níveis: ideal para biscoitos e bolos.

- Nível 2 ou 3 para cozinhar alimentos individuais.
- Níveis 2 e 4 para cozinhar vários itens.



ESTÁTICO

Aquecimento superior e inferior.

Cozinhar num único nível: ideal para assados, pão e bolos.

- Assados: nível 2 ou 3.
- Bolos: nível 2 ou 3 para garantir o cozimento correto da parte inferior sem queimar a parte superior.



PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO

Utilize esta função para levar o forno à temperatura desejada num curto período de tempo.

Esta função destina-se apenas a aquecer o forno e não a cozinhar alimentos.



TURBO

Função de combinação: convecção e elemento inferior.

Cozinhar num único nível, ideal para pizzas, pães achatados e outros alimentos que requeiram altas temperaturas e calor por baixo.

- Nível 1 ou 2.



ELEMENTO INFERIOR

Aquecimento inferior.

Cozinhar num único nível, ideal para cozimento lento e para aquecer pratos. Em temperaturas elevadas, utilize esta função para produtos assados que não deseje dourar.

- Nível 2 ou 3.



GRELHAR

Calor da resistência da grelha (frango). Temperatura máxima recomendada: 200°C.

Cozinhar num único nível, ideal para grelhar salsichas, costeletas, bacon, peixe ou torradas.

Dourar ou gratinar os alimentos no final do cozimento.

- Nível 4 ou 5.



VENTILADOR COM GRELHA

Calor da resistência da grelha com ventilação assistida.

Temperatura máxima recomendada 175°C.

Cozinhar num único nível, ideal para grelhar alimentos espessos.

A circulação do calor facilita a cozedura ideal dos alimentos enquanto grelha por cima.

- Nível 4 ou 5.



ASSISTENTE

Ver tópico específico



ESPECIAIS

Desidratar

Função com circulação forçada de ar e temperatura de 37°C para secagem de alimentos, flores e legumes.

Descongelar

Função com circulação forçada de ar para acelerar a descongelação dos alimentos.

Aquecimento

Função para aquecer alimentos; três níveis de temperatura: 60°C - 76°C - 93°C.

Prova

Função para levedar massa. Recomenda-se inserir os alimentos com o forno ainda frio.

Não abra o forno a menos que seja estritamente necessário.

Sabático

Método de aquecimento para uso durante períodos de observância religiosa.

Ecológico

Função de cozedura ventilada com baixo consumo de energia (luz desativada durante a cozedura).



AUTOLIMPEZA (apenas forno pirolítico com onze funções)

Piro

No ciclo de autolimpeza, o interior do forno é aquecido a temperaturas muito elevadas – acima de 400°C – para queimar quaisquer resíduos de alimentos.

Antes de iniciar o ciclo de pirólise, retire todos os acessórios e grelhas laterais do forno e, em seguida, retire manualmente os pedaços de comida e resíduos

maiores com uma esponja úmida.

Durante a pirólise, a porta tranca-se automaticamente e só reabre quando o forno esfriar novamente no final do ciclo.

É normal ver alguma chama e fumaça se desenvolverem dentro do forno.

Após o ciclo de limpeza, os resíduos queimados são reduzidos a cinzas e podem ser facilmente removidos com uma esponja úmida.

A duração completa do ciclo é de 120 minutos.

Eco Piro

Ciclo de autolimpeza de noventa minutos que pode ser utilizado quando há níveis mais baixos de sujeira incrustada.

Hidrolimpeza (somente forno com onze funções)

Ciclo de limpeza do forno em baixa temperatura de vinte minutos.

1. Remova manualmente quaisquer pedaços de comida e resíduos maiores com uma esponja úmida.
2. Despeje 400 ml de água na base dentro da cavidade.
3. Pulverize uma solução de água e detergente para a louça (utilizando um borrifador) nas paredes laterais.
4. Ative a função (duração aprox. 20min).
5. Depois de esfriar, seque com um pano macio.

DICAS DE COZIMENTO

- A temperatura definida e o tempo de cozimento podem variar levemente de um forno para o outro. Ajustes leves nas receitas podem ser necessários.
- O aumento da temperatura não diminui o tempo de cozimento.
- O período de cozimento depende da forma, densidade e qualidade do alimento.
- Recomendamos inserir a comida no centro da bandeja.
- Escolha o nível em concordância com a receita e experiência pessoal.
- Deixe ao menos 3 cm entre as louças, das laterais do forno para permitir circular o calor.
- Utilize bandejas de alumínio de cor clara para cozinhar pastéis.

POUPANDO ENERGIA

- Abra a porta do forno quando necessário para evitar desperdício de calor.
- Mantenha o interior do forno limpo.
- Remova quaisquer acessórios que não estejam sendo utilizados.
- Desligue o forno alguns minutos antes do horário normalmente utilizado, para permitir que o calor residual do forno termine o cozimento.

GUIA DE COZIMENTO

Os períodos indicados na tabela não incluem o período de pré-aquecimento e são fornecidos apenas como guia.

Comida	Peso (kg)	Função	Temp (°C)	Tempo (min)
Lasanha	3-4	Estático	220-230	45-50
Macarrão assado	3-4	Estático	220-230	45-50
Vitela assada	2	Ventilador assistido	180-190	90-100
Lombo de porco	2	Ventilador assistido	180-190	70-80
Salsicha	1,5	Ventilador com grill	175	15
Carne assada	1	Ventilador assistido	200	40-45
Coelho assado	1,5	Convecção	180-190	70-80
Peito de peru	3	Ventilador assistido	180-190	110-120
Pescoço de porco assado	2-3	Ventilador assistido	180-190	170-180
Frango assado	1,2	Ventilador assistido	180-190	65-70
				1° / 2° lado
Costeletas de porco	1,5	Ventilador com grill	175	15 5
Costelas sobressalentes	1,5	Ventilador com grill	175	10 10
Bacon	0,7	Grill	200	7 8
Filé de porco	1,5	Ventilador assistido	175	10 5
Filé de carne	1	Grill	200	10 7
Truta arco-íris	1,2	Ventilador assistido	150-160	35-40
Peixe-monge	1,5	Ventilador assistido	160	60-65
Rodvalho	1,5	Ventilador assistido	160	45-50
Pizza	1	Pizza	MAX	8-9
Pão	1	Convecção	190-200	25-30
Focaccia	1	Ventilador assistido	180-190	20-25
Bolo de bundt	1	Convecção	160	55-60


Comida	Peso (kg)	Função	Temp (°C)	Tempo (min)
Torta de compota	1	Convecção	160	35-40
Bolo de ricota	1	Convecção	160-170	55-60
Tortellini estufado	1	Ventilador assistido	160	20-25
Pão de ló	1,2	Convecção	160	55-60
Profiteroles	1,2	Ventilador assistido	180	80-90
Espunja victoria	1	Convecção	150-160	55-60
Bolo de arroz	1	Ventilador assistido	160	55-60
Pastelarias	0,6	Convecção	160	30-35

ACESSÓRIOS

TRILHOS TELESCÓPICOS (Quando aplicável)


Os trilhos telescópicos podem ser instalados em qualquer nível das guias do forno

- Localize os dois cliques de molas (dianteiro e traseiro) no trilho telescópico.
- Localize o pino que indica a parte traseira do trilho.
- Posicione o nivelamento do trilho telescópico com a borda superior do nível selecionado.
- Insira o clipe frontal, empurrando-o em direção à guia lateral.
- Insira o clipe traseiro, empurrando-o em direção à guia lateral.
- Repita a operação de inserção para o outro lado.
- Puxe os dois trilhos para fora e posicione a prateleira do forno ou bandeja entre o pino e o batente dianteiro.

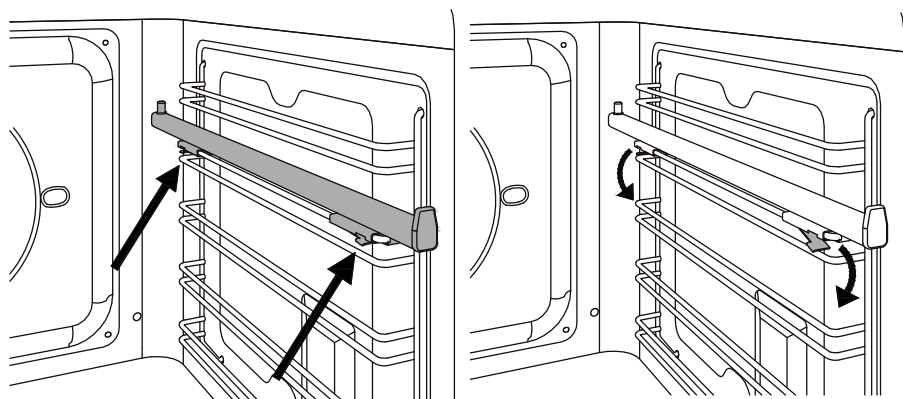

REMOVENDO OS TRILHOS TELESCÓPICOS

- Localize os dois cliques de mola (dianteiro e traseiro) no trilho telescópico.
- Mantendo o clipe frontal pressionado para baixo, puxe a grade em direção ao interior do forno.
- Repita para o clipe traseiro.

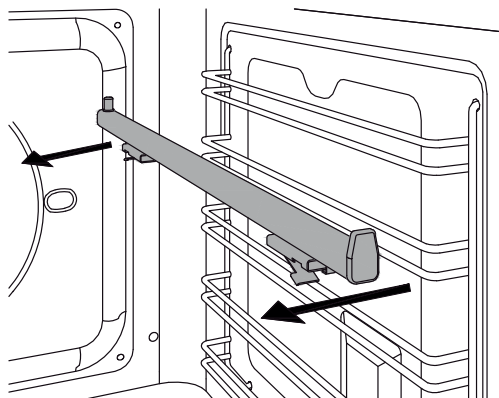


FUNÇÃO DE CHURRASQUEIRA (Quando aplicável)

Utilizada para cozinhar carne, frango e peixe uniformemente em todos os lados com a resistência do grelhador.

- Posicione o suporte do espeto no nível 3 das guias laterais.
- Coloque uma bandeja em um dos níveis mais baixos das guias laterais para coletar gordura do cozimento.
- Insira a carne ou peixe no espeto da churrasqueira usando o garfo.
- Insira o espeto no motor da churrasqueira, localizado na parte traseira do forno, e apoie-o no suporte do espeto.
- Remova a alça de plástico do espeto.
- Selecione a função grelhar na temperatura máxima.
- Quando o cozimento terminar, volte a ajustar a alça de plástico e retire os alimentos do forno.


IMPORTANTE: a cocção de alimentos no espeto deve ser sempre efetuada com a porta do forno fechada.

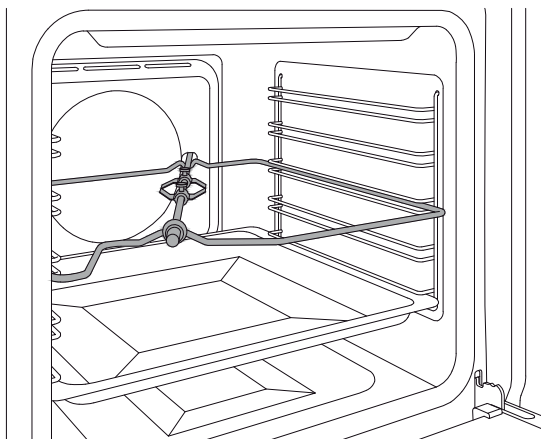

UTILIZANDO O DISPLAY DE TOQUE

Menu suspenso


O menu suspenso contém algumas funções que podem ser ativadas com o forno desligado.

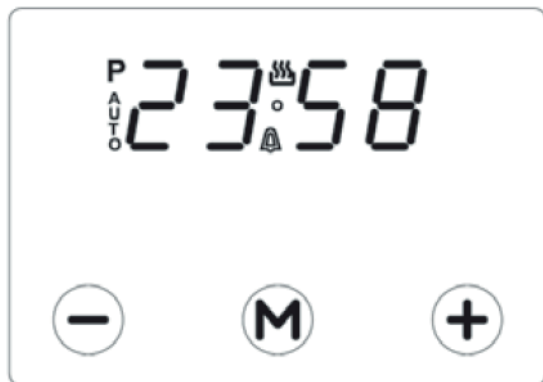

ACERTAR A HORA


Quando o forno for ligado pela primeira vez ou após ocorrer uma queda de luz o display piscará. O forno não pode ser ligado nesta condição.

- Para acertar a hora atual e/ou ligar o forno, pressione e segure o botão "M" por pelo menos 2 segundos. O display irá parar de piscar.
- Pressione o botão + ou - para corrigir a hora exibida. Pouco tempo depois de soltar o botão, as informações definidas serão aceitas.

As funções de cozimento no forno só podem ser utilizadas quando o símbolo  estiver aceso no visor do programador.

CRONÔMETRO


Esta função consiste simplesmente num temporizador de contagem decrescente que pode ser programado para um tempo máximo de 23 horas e 59 minutos, ao final do qual soará um sinal sonoro; pressione qualquer botão para parar a campainha.

- Mantenha pressionado o botão “M” durante pelo menos 2 segundos ou, em qualquer caso, até que o símbolo  comece a piscar.
- Defina a hora usando o botão + ou -.
- Após alguns segundos, a hora atual será exibida junto com o símbolo. O cronômetro de contagem regressiva começará imediatamente.

COZIMENTO CRONOMETRADO

Esta função permite definir uma função de cozimento, no final da qual o forno se desliga automaticamente.


Depois de selecionar uma função de cozimento entre as disponíveis e definir a temperatura desejada:

- Pressione e segure o botão M por pelo menos 2 segundos. O símbolo  acenderá.
- Solte o botão M e pressione-o novamente. O símbolo A começará a piscar no display e o seguinte texto será exibido: “dur”.
- Defina o tempo de cozimento pretendido pressionando os botões + ou - (tempo máximo configurável: 10 horas).
- O forno ligará após alguns segundos.
- Depois de terminado o tempo de cozimento definido, soará um sinal sonoro e o forno se desligará automaticamente.

FIM DO COZIMENTO

Esta função permite definir a hora em que o forno se desligará automaticamente.

Depois de selecionar uma função de cozimento entre as funções disponíveis e definir a temperatura desejada:



- Pressione e segure o botão M por pelo menos 2 segundos. O símbolo  acenderá.
- Solte o botão M e pressione-o novamente. O símbolo A começará a piscar no display e o seguinte texto será exibido: “fim”.
- Defina a hora de fim de cozimento pretendido pressionando o botão + ou -.
- O forno ligará após alguns segundos.

- Na hora definida, soará um sinal sonoro e o forno desligar-se-á automaticamente.

COZIMENTO AUTOMÁTICO

Esta função permite definir a hora de desligamento do forno e a duração do cozimento (o forno ligará automaticamente com base nas configurações efetuadas).


Depois de selecionar uma função de cozimento entre as funções disponíveis e definir a temperatura desejada:

- Pressione e segure o botão M por pelo menos 2 segundos. O símbolo acenderá.
- Solte o botão M e pressione-o novamente. O símbolo A começará a piscar no display e o seguinte texto será exibido: "dur".
- Defina o tempo de cozimento pretendido pressionando os botões + ou - (tempo máximo configurável: 10 horas).
- O forno ligará após alguns segundos.
- Pressione e segure o botão M novamente por pelo menos 2 segundos. O símbolo  acenderá.
- Solte o botão M e pressione-o novamente. O símbolo A começará a piscar no display e o seguinte texto será exibido: "fim".
- Defina a hora de fim de cozimento pretendido pressionando o botão + ou -.
- O forno ligará automaticamente a uma hora predefinida que corresponde à hora de fim de cozimento definido menos a duração do cozimento. O símbolo A aparecerá no display enquanto o forno aguarda para ligar.
- O símbolo  será exibido quando o forno for ligado.
- Depois de terminado o tempo de cozimento definido, soará um sinal sonoro e o forno desligará automaticamente.

DESATIVANDO O ALARME

Para parar manualmente o alarme, pressione qualquer botão.

REATIVANDO O FORNO


No final do cozimento automático ou semiautomático, o símbolo A piscará no display. O forno está desativado nesta condição. Para reativar o forno, pressione e segure o botão M até que o símbolo  acenda.

CANCELANDO UM PROGRAMA DE CULINÁRIA

Para cancelar um programa de cozimento, pressione e segure os botões + e - simultaneamente por pelo menos 2 segundos, ou em qualquer caso até que o


símbolo  seja exibido.

VERIFICANDO O STATUS DAS FUNÇÕES

O tempo definido ou restante de cada função oferecida pelo programador pode ser mostrado no display. Pressione e segure o botão M por pelo menos 2 segundos ou, em qualquer caso, até que o símbolo  seja exibido.

- O tempo restante será mostrado no display, ou então uma série de zeros se o temporizador estiver desabilitado.
- Pressione o botão M novamente. O texto “dur” aparecerá no display, que então alternará com o tempo restante ou uma série de zeros (temporizador desativado).
- Pressionando novamente o botão M, irá visualizar a hora programada para o fim do cozimento com o texto “Fim”.

ALTERAR A HORA ATUAL E AJUSTAR O VOLUME DO ALARME

Com o programador no modo padrão e o símbolo exibido ,

- mantenha pressionados os botões + e - simultaneamente durante pelo menos 2 segundos ou em qualquer caso até o . ponto comece a piscar.
- Pressione o botão + ou - para alterar a hora.

AJUSTANDO O VOLUME DO ALARME

- Pressione o botão M. O seguinte texto será mostrado no display: “ton ...” seguido de um número
- Selecione o volume desejado usando o botão + ou -.

Um corte de energia fará com que as configurações programadas, incluindo o relógio, sejam perdidas. Assim que a energia for ligada novamente, o programador poderá ser reprogramado.

SONDA DE TEMPERATURA (quando disponível)

A sonda de temperatura permite escolher o nível de cozimento medindo a temperatura interna dos alimentos.

Programando a sonda de temperatura

1. Insira a ponta afiada da sonda nos alimentos.
Para melhores resultados, a ponta deve estar o mais próximo possível do centro do alimento e não deve entrar em contato com gordura, osso ou áreas ocas.
2. Escolha da função de cozimento e temperatura
3. Insira a sonda no interior do forno (na parte superior esquerda).
4. Defina a temperatura que deseja obter no centro do alimento.

Quando a temperatura definida for medida pela sonda, o cozimento será interrompido, um aviso sonoro será emitido e uma mensagem será exibida. Importante: ao utilizar a sonda de temperatura, apenas a função Cronômetro está disponível.

ASSISTENTE

A função assistente ajuda a gerir uma série de funções de cozimento, temperatura e tempo para cada tipo de alimento.

O sistema não fornece receitas, mas ajuda o forno a tirar o melhor proveito das suas.

É possível criar novas sequências e armazená-las para uso futuro.

GERENCIAMENTO DE RECEITAS

Sequências de cozimento predefinidas.

1. Escolha a categoria de alimentos desejada.

- Carne
- Aves
- Peixe
- Sobremesa
- Pão
- Pizza
- Massa
- Vegetais

2. Escolha o prato desejado.

3. Selecione o peso e o nível de cozimento, quando necessário.

4. Use a sonda de temperatura quando necessário.

5. Pressione reproduzir.

Ao final do cozimento, um aviso sonoro soará e uma mensagem será exibida.

Para parar de cozinhar, pressione o botão liga/desliga.

MEU LIVRO DE RECEITAS

Sequências de culinária pessoais salvas

1. Selecione a receita desejada dentre as salvas.

2. Pressione reproduzir.

Ao final do cozimento, um aviso sonoro soará e uma mensagem será exibida.

Para parar de cozinhar, pressione o botão liga/desliga.

Para excluir uma receita salva, selecione o nome e arraste-o da direita para a esquerda e confirme.

DEFINIR


Para definir perfis de cozimento complexos e armazená-los. Podem ser selecionadas até três funções em sequência.

1. Selecione a função 1
2. Defina a função de cozimento, a temperatura e a duração.
3. Repita para as funções 2 e 3, quando necessário.
4. Pressione CONFIRMAR para executar a receita.
5. Antes de ativar o cozimento, você pode decidir se deseja ou não salvar a receita; se estiver salvando, um teclado na tela será exibido para nomeá-lo e salvá-lo.
6. Depois de salvo, toque no botão play para começar a cozinhar. Use a função Meu livro de receitas para exibir a receita salva.

TEMPORIZADOR (quando aplicável)

COZINHA MANUAL

Gire o botão do cronômetro no sentido anti-horário até o símbolo  .

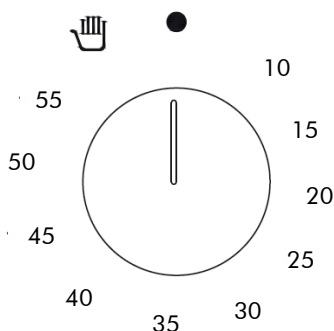

LIMPANDO O APARELHO

Antes de efetuar qualquer limpeza, espere por todas as partes do forno esfriarem e isole o forno da alimentação elétrica.

O cuidado minucioso com o seu forno ajudará a mantê-lo em excelentes condições por muitos anos.

LIMPEZA DE PEÇAS ESMALTADAS OU PINTADAS

Para manter as características dos componentes esmaltados, devem ser limpos frequentemente com água e sabão. Nunca utilize pós abrasivos. Não deixe cair substâncias ácidas ou básicas (vinagre, suco de limão, sal, suco de

tomate, etc.) sobre as peças esmaltadas, e não lave as partes esmaltadas quando elas ainda estiverem quentes.

LIMPEZA DE PEÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL

Limpe os componentes com água e sabão e seque-os com um pano macio, seguido a direção do acabamento escovado. O brilho pode ser mantido pelo uso periódico de produtos comumente disponíveis. Nunca utilize pós abrasivos. Remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou clara de ovo.

LIMPEZA DO VIDRO DA PORTA

Para desengordurar, use detergente e vinagre e depois enxágue; caso contrário, limpe com detergente, enxágue e passe um pano úmido antes de secar. Para remover alimentos incrustados, molhe com água e sabão ou detergente líquido por alguns minutos. Após alguns minutos, enxágue e seque com um pano macio. Evite produtos anti-calcários, abrasivos e multiuso, pois eles afetarão a aparência do vidro depois de um tempo.

LIMPEZA DAS GUIAS LATERAIS DO FORNO

Não lave as prateleiras na máquina de lavar-louça. Mergulhe-os em água quente com sabão e, em seguida, limpe com uma esponja não abrasiva antes de enxaguar e secar com um pano de prato.

LIMPEZA DOS PUXADORES

Limpe os componentes com água e sabão e seque-os com um pano macio, seguindo a direção ao acabamento escovado. Nunca utilize pós abrasivos ou almofadas.

LIMPEZA DA LOGOTIPO


Limpe com um pano úmido.

MANUTENÇÃO BÁSICA

REMOVENDO AS GUIAS LATERAIS

- Identifique os dois ganchos do conjunto das guias e puxe-os suavemente para baixo.

- Afaste o conjunto da guia da lateral do forno e remova puxando os ganchos superiores do conjunto para cima na lateral do forno.
- Remova o conjunto da guia lateral do forno.

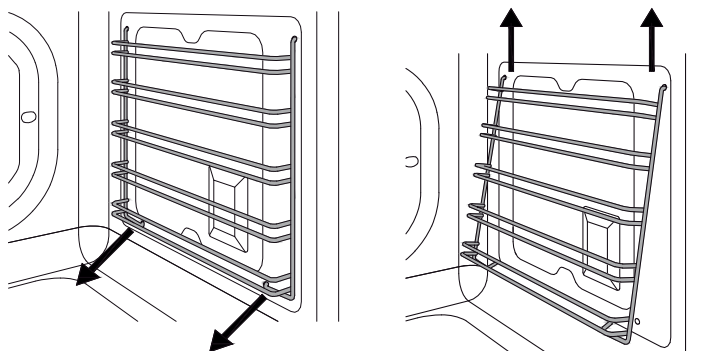

SUBSTITUINDO A LUZ DO FORNO


AVISO!

Isole a fonte de energia do forno antes de mudar a lâmpada. Não toque na lâmpada com as mãos desprotegidas.

LUZ LATERAL DO FORNO (QUANDO APLICÁVEL)

Tipo de lâmpada: halogênio G9, 220 V, 40 W


- Certifique-se de que o forno está desligado e frio.
- Se necessário, remova as guias laterais do forno.
- Deslize a ponta de uma chave de fenda entre a tampa de vidro e o invólucro da lâmpada.
- Gire suavemente a ponta da chave de fenda para soltar o vidro, mantendo-o na posição com os dedos para evitar que caia e se parta.
- Remova o vidro e retire a lâmpada de halogênio velha.
- Insira uma nova lâmpada de halogênio no suporte. **NÃO** toque na lâmpada com as mãos desprotegidas.

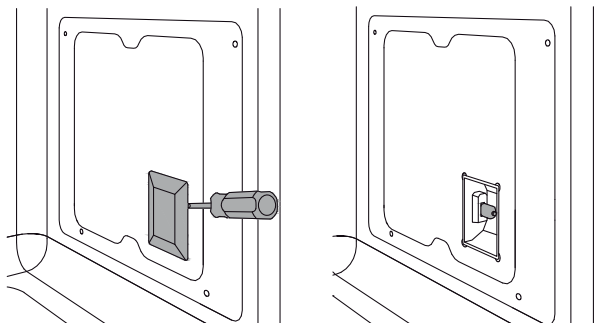

LUZ SUPERIOR DO FORNO (QUANDO APLICÁVEL)

Tipo de lâmpada: halogênio G9, 220 V, 40 W

- Cerifique-se de que o forno está desligado e frio
- Desaparafuse a tampa de vidro e retire a lâmpada de halogênio velha.
- Insira uma nova lâmpada de halogênio no suporte. **NÃO** toque na lâmpada com as mãos desprotegidas.
- Aparafuse novamente e tampa de vidro.
- Restabeleça a fonte de alimentação.

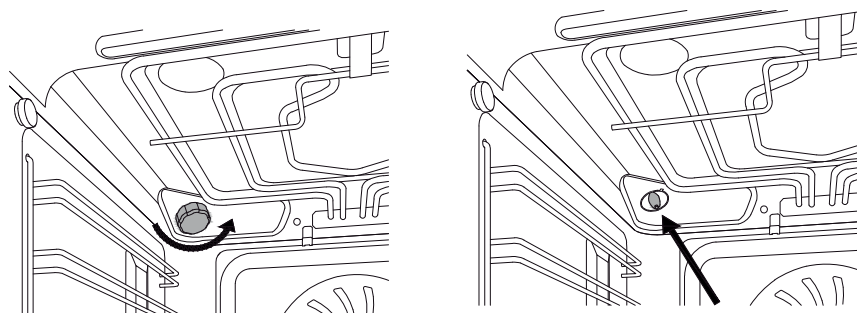

LIMPANDO O VIDRO INTERNO DA PORTA

O vidro interno da porta pode ser facilmente removido para limpeza. Não é necessário retirar a porta para limpar o vidro.







O vidro pode ser limpo no local ou removido pela limpeza.

- Abra totalmente a porta do forno.
- Abra totalmente as alavancas de bloqueio para ambas as dobradiças.
- Feche totalmente a porta até bloquear, verificando se as alavancas bloquearam a porta.
- Remova a tampa superior da porta pressionando os botões redondos à esquerda e à direita.
- Levante a tampa superior e remova.

Prestando muita atenção às laterais do vidro:

- Deslize os painéis de vidro para fora.
- Limpe o vidro.
- Repita as operações acima na ordem inversa para remontar a porta.

Se as dobradiças não estiverem bloqueadas corretamente e o vidro interno for removido, a porta pode se fechar sozinha.

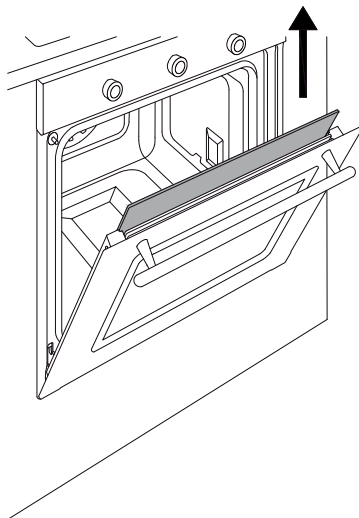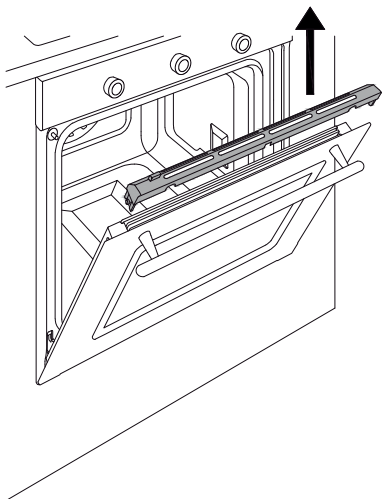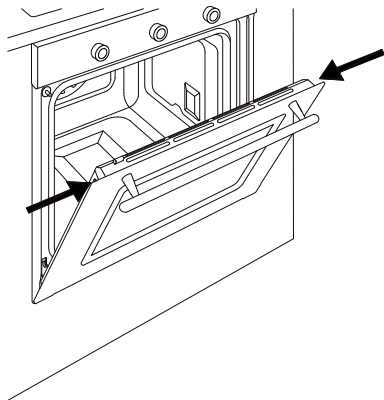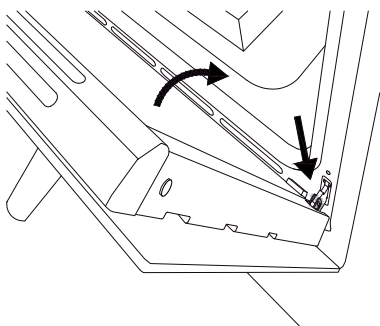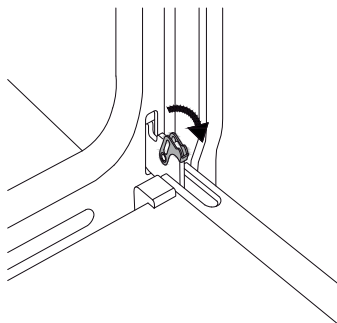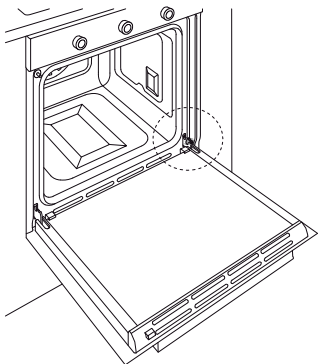

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O forno não funciona (não liga)	Disjuntor desligado ou falta de energia elétrica. A programação não foi feita corretamente. Aparelho ligado em tensão incorreta.	Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia. Verifique os botões de seleção e repita as operações indicadas no item "Utilização do Aparelho". Verifique a tensão da tomada.
A lâmpada do forno não acende	O forno está desligado. Lâmpada queimada. Verifique se a lâmpada está firmemente apertada.	A lâmpada acende somente quando o forno está em funcionamento. Adquira uma lâmpada no Serviço Autorizado e faça a substituição conforme o item "Substituindo a Luz do Forno". Reaperte a lâmpada.
Cozinha muito lento /muito rápido	O tempo de cozimento e a temperatura selecionados não estão corretos.	Selecione o tempo e a temperatura conforme a necessidade da receita.
Umidade nos alimentos e no interior do Forno	Os alimentos são deixados dentro do Forno por muito tempo após o cozimento.	Retire os alimentos do Forno em, no máximo, 15 minutos após o final do cozimento.


DADOS TÉCNICOS

Modelo	F609PROESX
Largura	595
Altura	597
Profundidade com puxador (mm)	635
Profundidade sem puxador (mm)	574
Largura parte interna (mm)	460
Altura parte interna (mm)	380
Profundidade parte interna (mm)	430
Massa líquida (kg)	35
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Potência resistência grill (W)	1500
Potência resistência superior (W)	900
Potência resistência inferior (W)	1150
Potência resistência circular (W)	1800
Potência da lâmpada (W)	40
Potência do ventilador de refrigeração (W)	22
Potência do ventilador de convecção (W)	33
Potência normal (W)	2500
Corrente máxima (A)	13
Faixa de temperatura (°C)	50 a 250
Capacidade bruta (litros)	85
Capacidade líquida (litros)	76
Cor	Inox

DIAGRAMA ELÉTRICO

LEGENDA

Símb	Descrição
IGN	Micro Interruptores de Ignição
COM	Seletor de Função do Forno
G	Gerador de Faísca
K	Corte Térmico
KI	Interruptor Térmico
LF	Lâmpada do Forno
M	Bloco Terminal
MV	Motor do Ventilador
MVT	Motor de Ventilador Radial
RC	Elemento Redondo
RC+RG	Elemento Superior / Grelha
RP	Elemento Inferior
S	Luzes de Sinalização
T	Termostato
TFC	Fim do Tempo de Cozimento

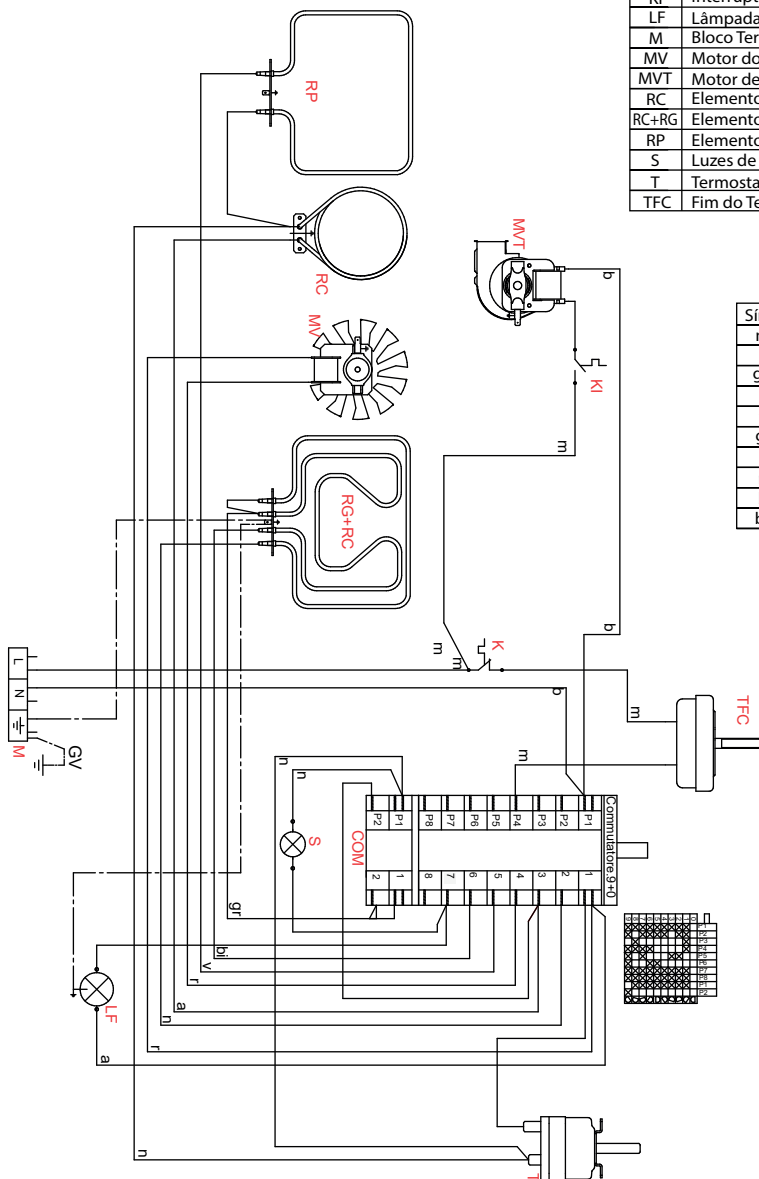

LEGENDA

Símb	Descrição
m	Marrom
r	Vermelho
gv	Amarelo-Verde
c	Azul claro
v	Violeta
gr	Cinza
a	Laranja
n	Preto
b	Azul
bi	Branco

CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu produto fornecido pela TECNO SUD AMERICA LTDA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 03 meses - garantia legal; (Lei 8.078/90 - Código de defesa do consumidor)
- 09 últimos meses - garantia contratual, concedida pela TECNO SUD AMERICA.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços TECNO, ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, caso os defeitos constatados forem considerados como de fabricação, a companhia se obriga a trocar as peças e/ ou dar assistência gratuita no seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

O reparo, a critério da TECNO SUD AMERICA LTDA poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da TECNO SUD AMERICA LTDA ;

Tabela de componentes apenas cobertos com garantia de até 90 dias (Garantia Legal):	
Categoria	Componentes
Fornos e Micro-ondas	Manípulos, lâmpadas, vidros, gaveta e resistência elétrica.
Fogões	Manípulos, lâmpadas, vidros, trempes, espalhadores, gavetas e resistência elétrica.
Cooktops e Rangetops	Manípulos, vidros, trempes e espalhadores.
Coifas e Lava-louças	Filtros, lâmpadas e manípulos.
Refrigeradores	Filtro de água, lâmpadas, prateleiras, suportes internos e vidros.

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente para fins domésticos;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de instrução quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, condições básicas tais como: condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual de instrução;

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual de instrução, tais como diâmetro máximo das painéis, limpeza, entre outros.

- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes de conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela rede de serviços TECNO;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

• As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços TECNO ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela TECNO.

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela companhia.

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, etc.;

- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;

• - Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCACIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA TECNO SUD AMERICA LTDA).

- No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;

- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos, mesmo aqueles vendidos pela companhia como sendo no estado que se encontram (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças.

Esses têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra;

- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:

* Instalação em ambiente de alta salinidade;

* Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);

- * Exposição e/ou contato do produto a substâncias ácidas ou alcalinas;
 - * Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas;
 - Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
 - Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.
- A garantia contratual não cobre
- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
 - Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Serviço Autorizado TECNO. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviço Autorizado, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do serviço.
 - Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação, estes devem ser evidenciados e solicitadas alterações / substituições dentro da vigência da garantia legal.
 - Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, trempes, queimadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
 - A TECNO SUD AMERICA LTDA não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
 - A TECNO SUD AMERICA LTDA reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
 - Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. - Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual de instrução com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.
 - ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

•TECNO SUD AMERICA LTDA
Atendimento ao Consumidor: Rua Tomazina, nº79
Pinhais / PR
CEP 83325 040
Telefone: 0800 041 5757
Email: sac@tecnoeletros.com.br
Site: www.tecnoeletros.com.br

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

CADASTRE SEUS DADOS EM NOSSO SITE E GANHE O SEGUNDO ANO DE GARANTIA DE SEU PRODUTO.

www.tecnoeletros.com.br/extensao-de-garantia

